


MONTAGEANLEITUNG

MEHRBEREICHSKUPPLUNGEN

1

Rohroberflächen
müssen sauber und
glatt sein

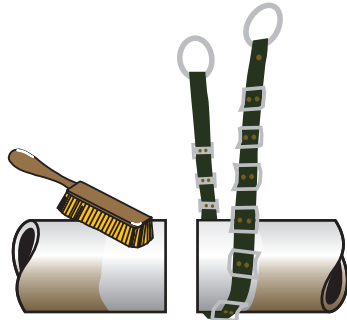


2

Rohrumfang messen und
Durchmesser ermitteln



3


Kupplung, die dem
Durchmesser ent-
spricht, verwenden

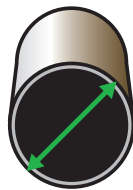

Beispiel
 $\varnothing = 122 \text{ mm}$
z. B. Art. Nr. 6006-100
Spannbereich
108 - 143 mm

4

Wenn nötig (oberer Durch-
messerbereich) inneren
Dichtring entfernen

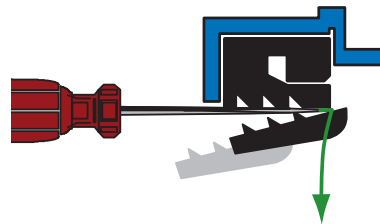


5

Mindesteinstecktiefe
beachten


bis DN 300:
 $G \text{ min} = 55 \text{ mm}$

ab DN 350:
 $G \text{ min} = 100 \text{ mm}$

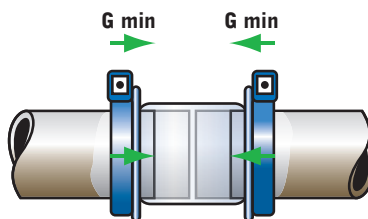

6

Nm beachten
(siehe Artikel)

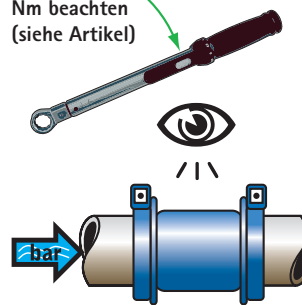


Schrauben mit Drehmoment-
schlüssel anziehen

Schrauben nicht fetten!

Dichtheitskontrolle

7

Kupplung isolieren

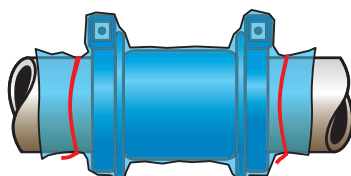

8

Fachgerecht überdecken

