

## MONTAGEANLEITUNG

### MEHRBEREICHSKUPPLUNGEN


1

Rohroberflächen müssen sauber und glatt sein



2

Rohrumfang messen und Durchmesser ermitteln

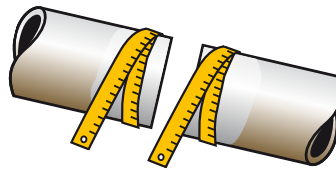

3


Kupplung, die dem Durchmesser entspricht, verwenden



Beispiel  
 $\varnothing = 122 \text{ mm}$   
 z. B. Art. Nr. 6006-100  
 Spannbereich  
 108 - 143 mm

4

Wenn nötig (oberer Durchmesserbereich) inneren Dichtring entfernen

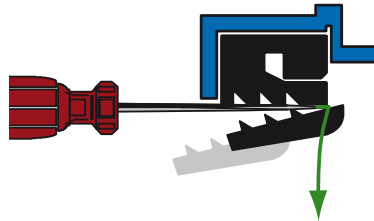


5

Mindesteinstecktiefe beachten


bis DN 300:  
 $G \text{ min} = 55 \text{ mm}$

ab DN 350:  
 $G \text{ min} = 100 \text{ mm}$

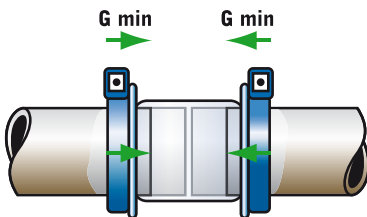

6

Nm beachten (siehe Artikel)

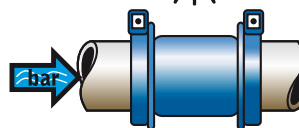


Schrauben mit Drehmomentschlüssel anziehen

**Schrauben nicht fetten!**

Dichtheitskontrolle

7

Kupplung isolieren

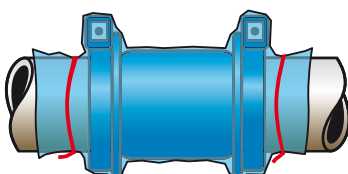

8

Fachgerecht überdecken

